

EE



VitrA



V-care
intelligentse
WC-poti
kasutusjuhend

 Eczacıbaşı

VitrA

EE Lugupeetud klient

Täname, et soetasite V-care toote.

V-care toob teie vannituppa ühes oma kujunduse ja pakutavate mugavustega täiesti uue standardi. Meie pakutav värskendav veepuhastussüsteem tagab veel parema isikliku hügieeni!

See kasutusjuhend on teile abiks, et toodet sihtotstarbeliselt kasutada ning leida vastused oma täiendavatele küsimustele.

V-care toodeti ja arendati kooskõlas Euroopa ja üleilmsete ohutusnõuetega.

Selleks, et tagada toote korrektne kasutamine ja teie isiklik turvalisus, lugege enne toote esmakordset kasutamist kasutusjuhend hoolikalt läbi. Ühtlasi hoidke toote kasutusjuhend ja garantiikaart alles, et saaksite neid tulevikus vajadusel kasutada.

Sisu

- Toote ülevaade
- Ohutuseeskirjad
- Toote omadused
- WC-pott ja prill-laud
- Kaugjuhtimispult
- Kontrollnimekiri enne toote kasutamist
 - Seadme tegevusjuhised
 - Detailed tegevusjuhised
 - Täiendavad funktsioonid
- Seadme avalikus kohas paigaldamise
 - ID-sätted
 - Seadme hooldamine
 - Veaoosing
 - Toote spetsifikatsioon



- 1.** V-care on Vitra uue põlvkonna intelligentne WC-komplekt, milles on ühendatud WC-poti funktsionaalsus ja bidee puhastusomadused. Lisaks on tootel muljetavaldav kujundus ja kõrgem mugavustase.
- 2.** Esmaklassilise puutetundlikkusega kaugjuhtimispult: V-care tootega on kaasas kaugjuhtimispult, mis võimaldab kasutajal kõigest ühe puutega valida meelepärane funktsioon.
- 3.** Erinevad pesemisvõimalused: V-care on varustatud reguleeritavate veekoguste ja istmesoojenduse tasemetega, et vastata kasutaja vajadustele. Lisaks pakub Comfort (mugavus) versioon võnkuvat ja pulseerivat pesemisvõimalust, et saavutada veelgi põhjalikum puhastustulemus.
- 4.** Istmesoojenduse/veetemperatuuri reguleerimine: V-care pakub külmadel talvapäevadel võimalust reguleerida istme- (ehk prill-laua) ja veetemperatuuri, et muuta tualeti kasutamine veelgi mugavamaks.
- 5.** Kergesti avanev/sulguv prill-laud ja tualetikaas: V-care on varustatud vaikset sulgemist võimaldava summutussüsteemiga, mis võimaldab prill-laua ja tualetikaane vaikselt nii avada kui ka sulgeda.
- 6.** Roostevabast terasest isepuhastav düüs: V-care on varustatud roostevabast terasest düüsiga, et tagada tualeti kasutajale sanitaarsem pesemisvõimalus. Düüs on isepuhastava funktsiooniga, et tagada sanitaarsem keskkond.
- 7.** Kuivatamisvõimalused (saadaval Comfort versiooni puhul): V-care pakub mugavamaks kasutamiseks kuivatamisfunktsiooni ja võimalust reguleerida pesemise järel kuivatamistemperatuuri.
- 8.** Anduritega töötav prill-laud ja tualetikaas (saadaval Comfort versiooni puhul): V-care Comfort versiooni puhul avaneb või sulgub prill-laud automaatselt andurite abil, mis tuvastavad kasutaja kohalolu ja/või puudumise. Kasutaja võib appi võtta ka kaugjuhtimispuldi, et avada ja/või sulgeda prill-laud ja tualetikaas.
- 9.** Automaatne desodoreerimine / lõhna imendumine: desodoreerija käivitub kohe, kui kasutaja toetub prill-lauale, et vähendada lõhna.
- 10.** Madala temperatuuri funktsioon põletuse ärahoidmiseks: madala temperatuuri funktsioon põletuse ärahoidmiseks on lisatud, et tagada ohutus eakatele, lastele ja erivajadustega inimestele, kel ei ole ehk võimalik istmesoojendust ise reguleerida.
- 11.** Jäätumise ennetamine: kui vool on sisse lülitatud, käivitub soojendi automaatselt, et ennetada vee jäätumist, kui veetemperatuur peaks langema alla 5 °C.
- 12.** Enesediagnostika: V-care teeb enesediagnostikat ning annab kasutajale võimalikest talitlushäiretest märku vilkuvate LED-tulede ja meloodiaga.

Ohutuseeskirjad

Palun järgige allolevaid juhiseid, mis annavad ülevaate toote ohutust ja sihtotstarbekohasest kasutamisest ning aitavad ära hoida võimaliku ohu või kahju.

Ohutusnõuded on esitatud allolevas järjekorras tulenevalt võimaliku ohu ja kahju tõsidusest ning pakilisusest.



Surmava või tõsise vigastuse oht vale käsitlemise tagajärjel!



Järgige alati ohutuseeskirju!



Vigastuse oht vale käsitlemise tagajärjel!



Ärge pihustage veega!

Ärge paigaldage niiskettesse kohtadesse! See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi!




Demonteerimine keelatud!


Demonteerimine keelatud!




HOIATUS!


1. Kui paigaldate toote niiskettesse kohtadesse, nagu näiteks vannituppa, paigaldage kindlasti ka tuulutusventilaator või veenduge mõnel muul moel, et õhuringlus on tagatud (see vähendab tulekahju puhkemise või elektrilöö tekkimise ohtu).
2. Veenduge, et elektrivõrgus on töökorras maaühendus.
3. Ärge ühendage või ühendage lahti klemme niiskete kätega (elektrilöögi oht)
4. Lülitage koristamisel vool välja (elektrilöögi oht).
5. Kui ühendate veekindla klemmi seinas oleva maandusjuhtmega, siis veenduge, et maandusjuhe on korralikult ühendatud, enne kui ühendate faas- ja neutraaljuhtmed (selle juhise eiramine võib kahjustada toodet ja/või põhjustada elektrilöögi).

 - **Ärge tõmmake veekindlat klemmi jõuga!**
Kahjustatud juhtmed ja/või klemm võivad põhjustada voolulekke või tulekahju!

 - **Veenduge, et juhtmed ja klemmid on enne kasutamist töökorras.**
Kahjustatud pistikud võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Konsulteerige juhtmete ja pistikute parandamise asjus edasimüüjaga.

 - **Ärge ühendage või ühendage lahti veekindlat klemmi märgade kätega!**
Märgade kätega veekindla klemmi puudutamine võib põhjustada elektrilöögi.

 - **Kui tuvastate midagi ebakorrapärast, näiteks imeliku lõhna või müra, ühendage veekindel klemm lahti!**
Kui olete veendunud, et tootest ei tule suitsu, pöörduge teeninduskeskusesse, et toode parandada.

 - **Ärge pihustage tootele vett või puhastusvahendit ning vältige toote paigaldamist niiskettesse kohtadesse!**
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi!



Hoiatus

HOIATUS!

Allolevate ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada surma või kaasa tuua tõsised vigastused!.

EE

! - Veenduge, et jäätumise ennetamise funktsioon on sisse lülitatud, kui kasutate toodet külma ilmaga!

Jäätumine võib torusid ja/või toote veepaaki kahjustada, mis võib kaasa tuua veelekke ja põhjustada elektrilöögi.



- Ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa on kahjustatud!

See võib põhjustada elektrilöögi ja tekitada tõsiseid vigastusi.



- Ärge katke kinni kuivatit ja/või desodoreerimisava!

See võib põhjustada tulekahju, rikke või müra.



- Eemaldage toode puhastamise ajal elektrivõrgust, et tagada ohutus!

Ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada tulekahju, rikke või elektrilöögi.



- Ärge seiske toote peal või kasutage selle käsitsemisel liigset jõudu!

See võib kaasa tuua vigastuse või rikke.



- Kasutage alati maandatud juhtimiskaablit.



TÄHELEPANU!

Allolevate ettevaatusabinõude eiramine võib kaasa tuua vigastuse või toodet kahjustada!

- Ühendage toode üksnes kraaniveevarustusega!



Ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada põiepõletikku või dermatiiti!
Lisaks võib see kaasa tuua ka toru ummistusest tingitud rikke.



- Ärge kasutage tualetikaane käsitsemisel liigset jõudu!

See võib kahjustada tualetikaant ning tekitada vigastuse.



- Ärge tõmmake liigselt veevarustusvoolikut!

See võib põhjustada veelekke.



- Veenduge, et prill-laua ja tualetikaane avamisel ning sulgemisel näpud nende vahele ei jääks!



- Veenduge, et uriin ei satuks düüsile ega õhuaukudesse!

See võib põhjustada ebameeldiva lõhna või rikke.



- Toote liigutamisel ärge hoidke kinni prill-lauast või tualetikaanest!














Üksnes prill-lauast või tualetikaanest kinni hoides võivad need toote küljest lahti tulla ning põhjustada vigastusi!



SIHTOTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

Allolevate ettevaatusabinõude järgimine võib teil aidata pikendada toote kasutusiga ja säästa energiat!

EE

-  - **Kuuma ilma korral valige madalam õhu- ja istmesoojenduse temperatuur!**
See võib aidata teil elektrit säästa.
-  - **Hoidke tualetikaas igal võimalusel suletuna.**
See võib aidata teil elektrit säästa, kui istmesoojendaja on sisse lülitatud.
-  - **Kui lahkute kodust pikemaks ajaks, laske veel äravoolutorust välja voolata ja lülitage seade välja.**
See võib aidata teil säästa elektrit ja ennetada vee jäätumist.
-  - **Ärge seadke toodet otsese päikesevalguse kätte.**
See võib muuta toote värvi või põhjustada ebaühtlase istmesoojenduse.
-  - **Hoidke toodet eemal tuleohtlikest ainetest, näiteks sigarettidest!**
See võib põhjustada tulekahju.
-  - **Kasutage toote puhastamisel lahjendatud köögis kasutatavaid puhastusvahendeid. Ärge kasutage järgmiseid vahendeid: tualeti või majapidamises kasutatavad puhastusvahendid, benseen, vedeldatud ja pulbrilised puhastusvahendeid, nailonist puhastushari jms.**
See võib plastikut kahjustada ja põhjustada vigastusi.
-  - **Ärge pange sõrmi või muid esemeid õhuaukudesse!**
See võib põhjustada põletushaavu või elektrilöögi!
-  - **Ärge laske veega alla esemeid, mis võivad tekitada ummistuse, nt ajalehed, paberid, mähkmed või hügieenisidemeid.**
Esemed nagu kammid, hambaharjad ja pliatsid põhjustavad WC-poti sees ummistuse. Kui need peaksid WC-potti kukkuma, eemaldage need sealt enne vee peale laskmist.
-  - **Ärge ühendage toodet tootmisveevarustusega.**
See võib põhjustada nahaärritust.
-  - **Ärge ühendage toodet lahti, parandage ega modifitseerige seda.**
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ühtlasi tühistab see garantii.
-  - **Veenduge, et toode ega veekindel klemm ei puutuks vee, puhastusaine või uriiniga kokku ega saaks märjaks.**
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
-  - **Ühendage koristades veekindel klemm lahti.**
Ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
-  - **Tualett-paberit soovitatakse kasutada enne kuivati sisselülitamist.**
Seda soovitatakse sügavpuhastuse ja lühemate kuivatusseansside korral.



SIHTOTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

Allolevate ettevaatusabinõude järgimine võib teil aidata pikendada toote kasutusiga ja säästa energiat!



- Koduloomadega peredel soovitatakse välja lülitada automaatne tualetikaane avamis- ja sulgemisfunktsioon.,

Ettevaatusabinõu järgimine aitab vältida loomade ohtu sattumist.



- Kaugjuhtimispulti tuleb käsitseda hoolikalt ning vältida selle kriimustamist pikkade küüntega.

See võib kriimustada kaugjuhtimispulti.



- Kui patareid on tühjaks saanud, hakkab kaugjuhtimispult vilkuma. Kõik patareid tuleb välja vahetada.

Ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaugjuhtimispuldi rikke.




- Enne kuivati kasutamist soovitatakse vajutada pesemisnupule.

Nii on võimalik piirata halva lõhna levikut.


Toote omadused ja lisad

WC-pott ja prill-laud


EE

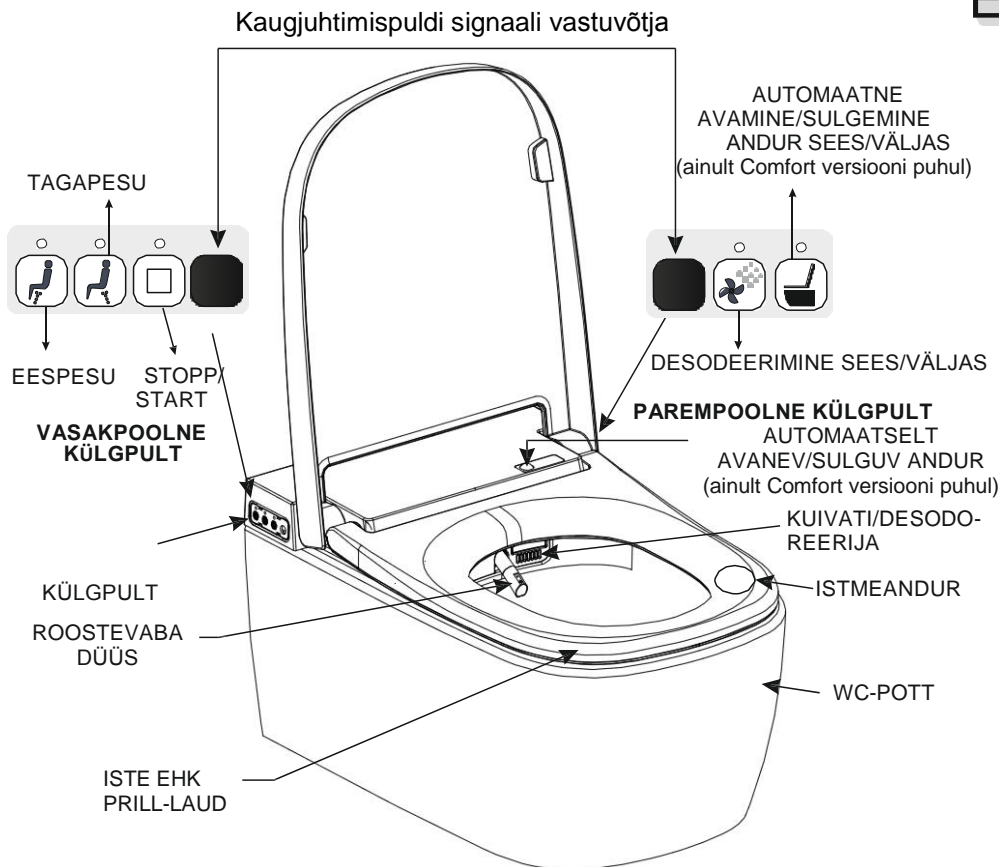


Karbi sisu

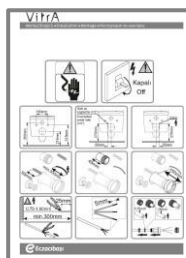


KASUTUS-
JUHEND

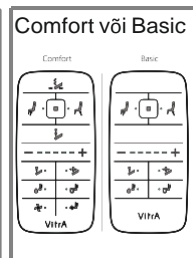


KAUGJUHTIMIS-
PULT

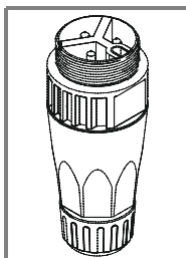

VEEKINDEL
ELEKTRIKLEMM

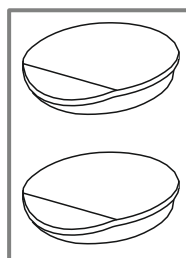

PRILL-
LAUD (2 EA)

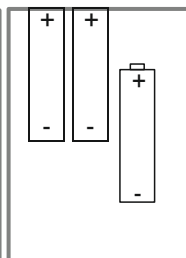

LEELISPATAREI
(AAA-tüüpi, 3 EA)

Kontrollnimekiri enne toote kasutamist

EE

Veenduge, et toite nimipinge on 220 V – 240 V (vahelduvvool) enne veekindla klemmiga ühendamist. Seejärel lülitage WC-poti all asuv pealüliti sisse.



Ühendage veevoolik ja avage vee SEES/VÄLJAS klapp.



Hoidke külgpuldil paiknevat taga- ja eespesu nuppu 3 sekundit all, et täita paak veega. Kuulete piiksuvat heli, kui vesi koguneb paaki. Ärge puudutage sel ajal prill-lauda ega istuge sellele.



Piiksuv heli lõpeb, kui veepaak on korralikult täidetud.




Puudutage istme alumist parempoolset osa, et kontrollida, kas istmeandur töötab korralikult.




Prill-lauda puudutades vajutage tagapesu nuppu, et kontrollida, kas pesemisfunktsioon töötab korralikult.

Märkus. Katke kindlasti düüsi otsik kinni, et mitte märjaks saada, kui sealt vett hakkab välja voolama.



Comfort ja Basic versioon

Kontrollige, et toide on sees. Sellest annab märku LED-tuli, mis asub külgpuldi START  nupul.


Kui toide ei ole sees, vajutage külgpuldi START  nuppu.


Võtke istet. Kuulete piiksvat heli, mis annab märku sellest, et kasutaja on tuvastatud.

Samal ajal käivitub desodoreerimine.


Pärast tualeti kasutamist, vajutage taga- või eespesu  nupule, et eelistatud pesemis-režiim käivitada.

Samal ajal kui funktsioon töötab, võite vahetada erinevate reguleeritavate funktsioonide tasemeid.

Vajutage stopp-nupule , et peatada pesemine.

Kui stopp-nuppu  ei vajutata, peatub pesemisfunktsioon automaatselt 40 sekundi pärast.


Ainult Comfort versioon

Vajutage kuivatit , et kuivatada märgjad kohad.

Kui stopp-nuppu  ei vajutata, töötab kuivatit veel 3 minutit.



Vältige kaugjuhtimispuhldi paigaldamist kolme laineriba pikkusega lambi alla ja/või otsese päikesevalguse kätte. Ettevaatusabinõu eiramine võib häirida kaugjuhtimispuhldi saadetavaid signaale.

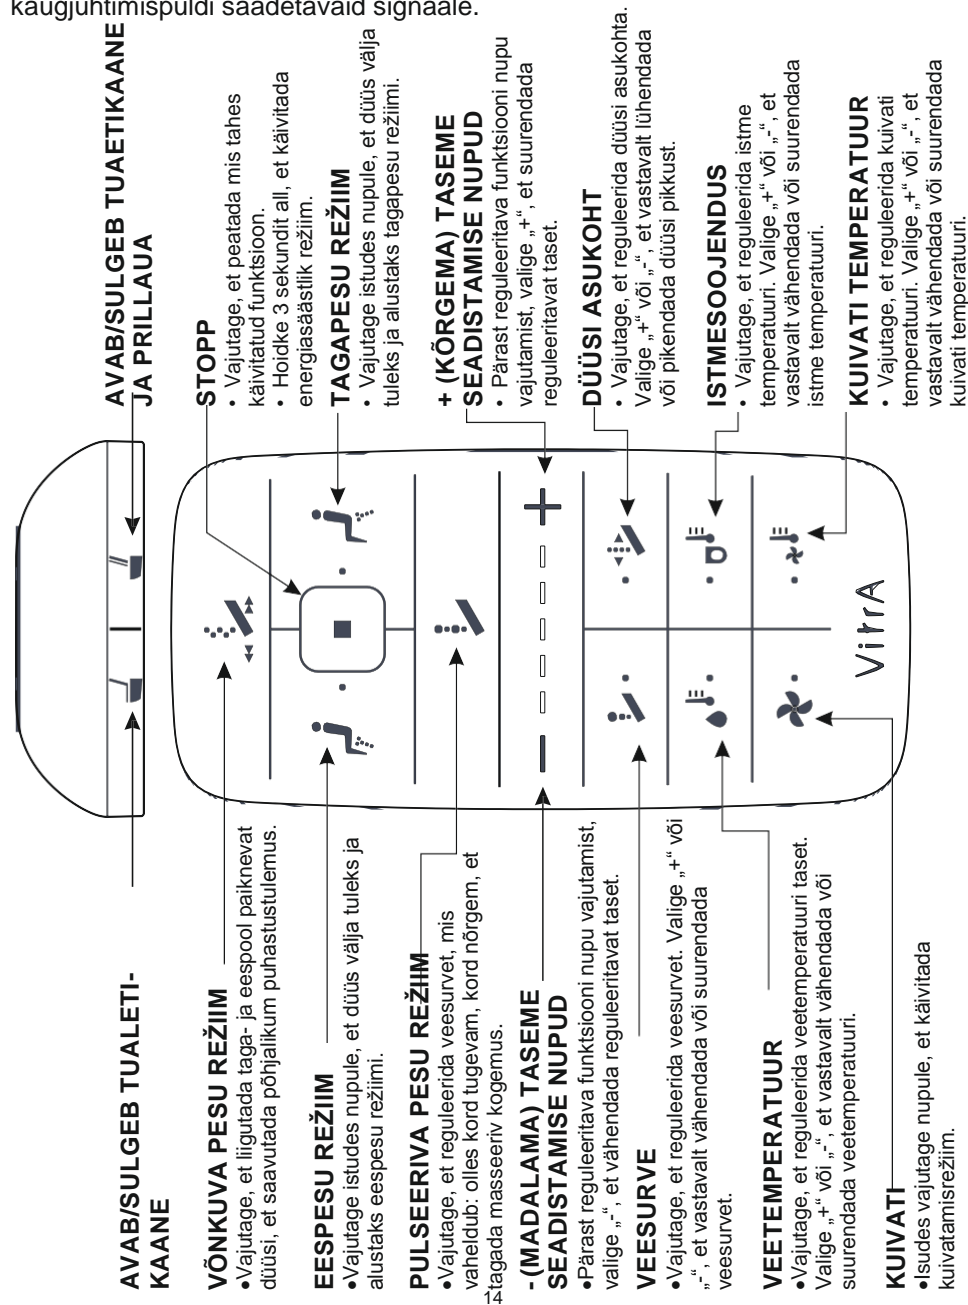


Detailed tegevusjuhised

Basic version


Vältige kaugjuhtimispuldi paigaldamist kolme laineriba pikkusega lambi alla ja/või otsese päikesevalguse kätte. Ettevaatusabinõu eiramine võib häirida kaugjuhtimispuldi saadetavaid signaale.

EE

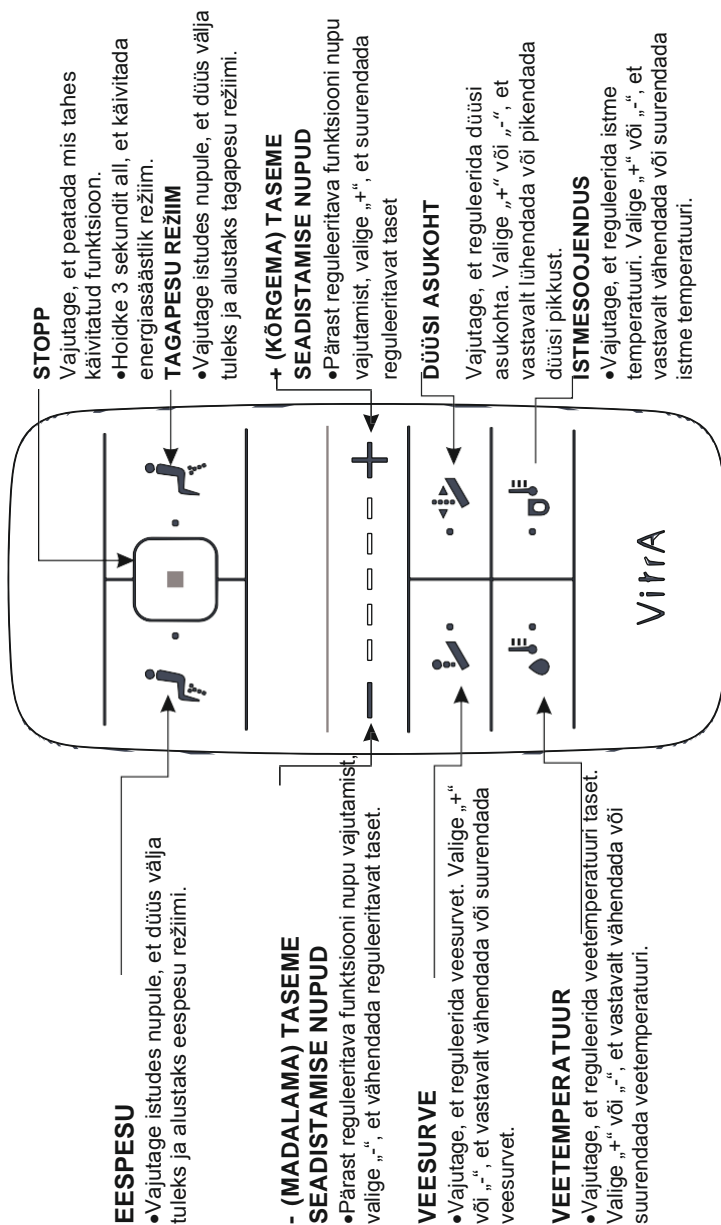


EE

Tagapesu Vajutage istudes tagapesu nupule, et funktsioon 40 sekundiks käivitada.




Veesurve võib aeglustada, kui funktsioon käivitatakse kohe pärast pesemisfunktsiooni kasutamist.

Eespesu Vajutage istudes eespesu nupule, et funktsioon 40 sekundiks käivitada.




Veesurve võib aeglustada, kui funktsioon käivitatakse kohe pärast pesemisfunktsiooni kasutamist.

Düüsi asukoht Seadke nupuvajutusega taseme seadistamise nupud düüsi asukoha režiimile. Vajutage „+“ või „-“, et valida meelepärane düüsi asukoht.




Düüs võib välja liikuda 5 erinevast kohast. Juhul, kui te ei ole seadeid muutnud, toimib süsteem lähtuvalt eelmise kasutaja eelistustest. Düüsi asukohta on võimalik muuta, kui seade on aktiivne.

Veesurve Seadke nupuvajutusega taseme seadistamise nupud veesurve režiimile. Vajutage „+“ või „-“, et valida meelepärane veesurve.




Saadaval on 5 erinevat võimsust. Juhul, kui te ei ole seadeid muutnud, toimib süsteem lähtuvalt eelmise kasutaja eelistustest. Veesurvet on võimalik muuta, kui seade on aktiivne.

Veetemperatuur Seadke nupuvajutusega taseme seadistamise nupud veetemperatuuri režiimile. Vajutage „+“ või „-“, et valida meelepärane veetemperatuur.




Saadaval on 5 erinevat veetemperatuuri taset. Juhul, kui te ei ole seadeid muutnud, toimib süsteem lähtuvalt eelmise kasutaja eelistustest. Veetemperatuuri on võimalik muuta, kui seade on aktiivne.

Istmesoojendus Seadke nupuvajutusega taseme seadistamise nupud istmesoojenduse režiimile. Vajutage „+“ või „-“, et valida meelepärane istme temperatuur.




Saadaval on 5 erinevat temperatuuri taset. Juhul, kui te ei ole seadeid muutnud, toimib süsteem lähtuvalt eelmise kasutaja eelistustest.

Võnkuv pesu-režiim Samal ajal kui pesemine on aktiveeritud, vajutage nupule, et düüs hakkaks võnkuma. Nii liigub düüs edasi-tagasi, et saavutada põhjalikum puhastustulemus.



Vajutage korra veel, et funktsioon peatada.


Pulseeriv pesu Samal ajal kui pesemine on aktiveeritud, vajutage nupule, et tekitada pulseeriv veesurve. See varieerub: olles kord tugevam, kord nõrgem, et tagada masseeriv kogemus.



Vajutage korra veel, et funktsioon peatada.

Kuivati
Ainult Comfort versiooni puhul


Vajutage istudes kuivati nupule, et see käivitada ja kuivatada määratud kohad pärast pesemisrežiimi.



Käivitub 3 minutiks ja peatub automaatselt. Kui soovite kuivati varem välja lülitada, vajutage stopp-nuppu või tõuske püsti.

Kuivati temperatuur
Ainult Comfort versiooni puhul


Seadke nupuvajutusega taseme seadistamise nupud kuivati temperatuuri režiimile. Vajutage „+“ või „-“, et valida meelepärane kuivati temperatuur.



Saadaval on 5 erinevat temperatuuri taset. Juhul, kui te ei ole seadeid muutnud, toimib süsteem lähtuvalt eelmise kasutaja eelistustest. Kuivati temperatuuri on võimalik muuta, kui seade on aktiivne.

Automaatne prill-laud ja tualetikaas
Ainult Comfort versiooni puhul


Vajutage nupule „tualetikaas“, et see avada ja/või sulgeda.



Sõltuvalt esialgsest asendist, avaneb või sulgub tualetikaas nupuvajutuse järel. Tualetikaas sulgub automaatselt, kui liikumisandurid ei tuvasta 90 sekundi jooksul liikumist.

Automaatne prill-laud ja tualetikaas
Ainult Comfort versiooni puhul

Vajutage nupule „tualetikaas“, et see avada ja/või sulgeda.




Sõltuvalt esialgsest asendist, avaneb või sulgub tualetikaas nupuvajutuse järel. Tualetikaas sulgub automaatselt, kui liikumisandurid ei tuvasta 90 sekundi jooksul liikumist.

Täiendavad funktsioonid

EE

Desodoreerimine ON/OFF

Vajutage nupule ON, et käivitada või nupule OFF, et peatada automaatne desodoreerimine. (Nupud paiknevad parempoolsel puldil)

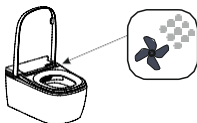

Kui funktsioon on sisse lülitatud (ON), siis käivitub desodoreerimine automaatselt, kui istmeandurid tuvastavad kasutaja. Üks minut pärast kasutaja lahkumist lülitub funktsioon välja.

Liikumis-andur ON/OFF

Vajutage nupule ON, et käivitada või nupule OFF, et peatada liikumisandur. (Nupud paiknevad parempoolsel puldil)



Kui funktsioon on sisse lülitatud (ON), siis avaneb kaas automaatselt, kui andurid tuvastavad V-care läheduses liikumise. Kui 90 sekundit ei ole liikumist olnud, sulguvad nii prill-laud kui ka tualetikaas automaatselt.

Düüsi väljalükkimine

Hoidke taga- ja eespesu nuppu 3 sekundit all, et düüs välja liiguks ning seda käsitsi pesta.



Hoidke nuppu 3 sekundit all.

Vajutage stopp-nuppu, et taastada düüsi algasend. Vasakul külgpuldil paiknevaid taga- ja eespesu funktsiooni nuppe võib samal eesmärgil kasutada.

Põletuste ennetamine

lisatud selleks, et lapsed, eakad ja erivajadustega inimesed end enese teadmata kogemata ära ei põletaks.



Kui istme temperatuur on üle 10 minuti üle +38 °C, käivitub madala temperatuuri funktsioon automaatselt ning alandab temperatuuri.

Energiasäästlik režiim

Hoidke kaugjuhtimispuldil olevat stopp-nuppu 3 sekundit all, et lülitada sisse V-care energiasäästlik režiim.



Piiksuv märguanne tähistab energiasäästliku režiimi käivitamist. Energiasäästliku režiimi peatamiseks hoidke stopp-nuppu veel kord 3 sekundit all (teistsugune piiksuv märguanne viitab režiimi lõppemisele).

Energiasäästlik režiim

Kui energiasäästlik režiim on sisse lülitatud (ON), määratakse istme- ja veetemperatuuriks automaatselt 24 °C, kui seadet ei kasutata.

Energiasäästlik režiim lülitub automaatselt välja, kui kasutaja võtab istet, misjärel taastatakse eelmise kasutaja valitud temperatuur. Kümme minutit pärast kasutaja lahkumist, lülitub energiasäästlik režiim taas sisse ning temperatuur tõuseb tagasi 24 °C juurde.

Istmeandur

Kasutaja nahk käivitab istmeanduri. Kui istmeandur tuvastab kasutaja, siis liigub V-care nn valmisrežiimile.



Ükski neist funktsioonidest ei tööta, kui prill-lauda sel hetkel ei kasutata (välja arvatud automaatse prill-laua ja tualetikaane korral, mis on saadaval Comfort versiooni puhul). Andur paikneb istmel kella 5 osuti juures.

Jäätumise ennetamine

V-care on varustatud jäätumise ennetamise funktsiooniga, et hoida ära vee jäätumise paagis külma ilma korral.

Kui veetemperatuur langeb alla 5 °C, siis lülitub jäätumise ennetamise funktsioon automaatselt sisse.

Täiendavad funktsioonid

Patarei kasutusea näitaja

Kui patareivõimsust on jäänud vaid 10%, hakkavad kaugjuhtimispuldil vilkuma LED-tuled, et kasutajat hoiatada.



Kaugjuhtimispuldi tuled ei vilgu tavaolekus, vaid üksnes kasutamise ajal.

Toide ON/OFF

Hoidke parempoolsel puldil olevat nuppu STOPP/START 3 sekundit all, et V-care välja lülitada



Vajutage ja hoidke 3 sekundit all

Sellisel viisil väljaülitamine ei lülita seadet täielikult välja. Selleks tuleb kasutada alumisel vasakpoolsel küljel olevat pealülitit.

EE

Seadme avalikus kohas paigaldamise ID-sätted

EE


ID-sätted

Olukordades, kus on vaja paigaldada 2 või enam V-care tualetti teineteise lähedusse, tuleb mõlemale tualetile määrata oma ID-kood. Sellega hoitakse ära olukord, kus kaugjuhtimispuldid saadavad signaali ka kõrvalolevale tualetile.

Selleks ühendatakse V-care toode kindla kaugjuhtimispuldiga ning ühtlasi määratakse neile ka kindel ID-kood.

Võimalik on üles seada kuni 15 ID-koodi, mis tähendab, et kokku on samasse ruumi võimalik paigaldada kuni 15 V-care tualetti.

Hoidke „-“ ja „+“ nuppe 3 sekundit all, et sättida taseme seadistamise nupud ID-sätete režiimile. Režiimi valides veenduge, et kõrval olevad V-care tualetid on välja lülitatud.



Kui taseme seadistamise LED-tuled hakkavad vilkuma, määrake „-“ ja/või „+“ nuppe kasutades ID. Kui meelepärane ID-kood on valitud, ärge puudutage kaugjuhtimispulti 5 sekundit. Taseme seadistamise LED-tuled lülituvad välja ja ID-sätted on seatud.

ID-sätted

Allolevas tabelis on 15 vaba ID-koodi.

ID	LED-EKRAAN	ID	LED-EKRAAN
1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8			

Põhiosa puhastamine




- 1 Kastke pehme riidetükk vette ja väänake see korralikult välja, et ülelligne vesi välja kurnata.
- 2 Selleks, et puhastada määratud kohti kandke riidetükile natuke neutraalset puhastusvahendit ja puhastage soovitud piirkond.
- 3 Poleerige puhastatud piirkond kuiva riidetükiga, et anda viimane läige.



Pidage V-care tualeti puhastamisel silmas järgmist!


- a. Ärge kasutage happelisi või aluselisi puhastusvahendeid, kuna need võivad põhjustada metalloosade roostetamist.
- b. Tualeti puhastusvahendites peituvad lenduvad gaasiosakesed võivad kahjustada toote plastikosa. Kui kasutate puhastusvahendeid, siis tegutsege kiiresti ja jätke tualetikaas pärast puhastamist lahti.
- c. Veenduge, et tualeti puhastusvahend ei satu toote plastikosale.

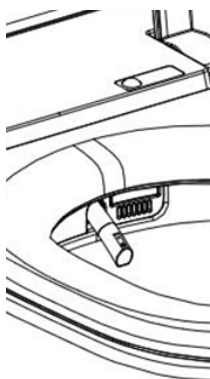

- 1 Hoidke taga- või eespesu nuppu 3 sekundit all, et düüs välja liiguks ning saaksite seda käsitsi puhastada. (See toimib ka külgpuldi nuppe kasutades)
- 2 Kasutage düüsi puhastamisel pehmet riidetükki ja pühkige õrnade liigutustega.
 - Olge ettevaatlik, kui puhastate düüsi ava.
 - Ärge kasutage kõva kattega riidetükke.
 - Avage tualetikaas ja tõstke prill-laud üles.
 - Düüsi puhastades hoidke sellest õrnalt kinni.
- 3 Vajutage kaugjuhtimispuldil stopp-nuppu, et taastada düüsi algasend. Kui stopp-nuppu ei vajutata, taastatakse 3 minutit pärast düüsi välja liikumist selle algasend.

- Bidee düüs koosneb kasutuskõlblikust materjalist ning selle kasutusiga on 3 kuud. Võite pöörduda oma teenusepakkuja poole, et vahetada düüsi otsik juhul, kui tunnete selleks vajadust.

Patareide vahetamine

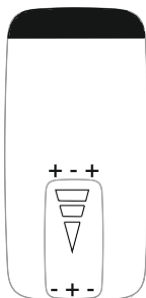

- 1 Eemaldage kaugjuhtimispult hoidikust.
- 2 Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel patareipesa kaas, avaldades vabastushoovale õrnalt survet ning tõmmates katet allapoole.
- 3 Eemaldage kate ja kasutatud patareid ning asendage need nõuetekohaste uute patareidega. Veenduge, et sisestate patareid õigete polaarsustega. Kasutage leelispatareisid (LR03 AAA-tüüpi), et tagada patareid pikem kasutusiga.

TUNNUSED	MIDA KONTROLLIDA
Kui vasakul külgpuldil paikneva STOPP/START-nupu LED-tuli on välja lülitatud ja pesemisfunktsioonid ei tööta.	Kas esines voolu- või elektrikatkestusi? Kontrollige, kas saate funktsiooni käivitada hoides STOPP/START-nuppu 3 sekundit all. Kas WC-poti paremal allosas paiknev pealüliti on sees? Kas veekindel klemm on korralikult ühendatud?
Kui vasakul külgpuldil paikneva STOPP/START-nupu LED-tuli on sisse lülitatud, aga pesemisfunktsioonid ei tööta.	Kas olete istet võtnud? Pidage meeles, et pesemisfunktsioonide aktiveerimiseks tuleb istuda. Kas istute korralikult ega kaldu liiga palju ühele küljele? Kas kaugjuhtimispuldi patareid on töökorras? Veenduge, et kaugjuhtimispuldi signaali saatmisala ei oleks blokeeritud. Veenduge, et seadme signaali vastuvõtuala ei oleks blokeeritud.
Kui vee- või istmesoojenduse temperatuur on liiga madal.	• Kas temperatuuri seadistamine on sisse lülitatud? (veetemperatuuri reguleerimine) • Kas seade on sisse lülitatud? (istmesoojenduse reguleerimine)
Kui dүүsist ei tule vett või tuleb vett liiga aeglase survega.	Kas teie elukohas on veesurve piisavalt tugev? Veenduge, et miski ei kataks dүүsi otsikut. Kas veevoolik on täielikult avatud? Veenduge, et veevoolik (painduv voolik) ei oleks kõverdatud. Veenduge, et veevoolikus või veetorus ei oleks midagi kinni jäänud.
Kui esineb veeleket.	Kas veepumba ja seadme ühenduskohas võib olla leke? Kas veevoolik lekib, on kõverdatud või kahjustatud?
Kui kaugjuhtimispult ei tööta või LED-tuled ei lähe põlema.	Kas kaugjuhtimispuldi patareid on piisavalt laetud? Kas kõik patareid on nõuetekohaselt sisestatud ja õige polaarsusega? Kas midagi blokeerib kaugjuhtimispuldi signaalisaatjat või -vastuvõtjat?

• Järgmistes olukordades eemaldage veekindel klemm ja pöörduge abi saamiseks teenuseosutaja poole.

-Seade edastab piiksuvat signaali ning ei tööta.

-Vesi on pidevalt külm, hoolimata selle reguleerimisest.

-Kaugjuhtimispult kukkus vette.

-Seade lekib lakkamatult.

* Ärge puudutage toodet, kui selle osad on lahti tulnud. Ärge laske veeleket katki läinud osade juurde ning pöörduge ametliku teenusepakkuja poole.

Toote spetsifikatsioon

EE

Toote nimi		Vitra V-care		
Mudel		V-care 5674/431470 (COMFORT)	V-care 5674/431465 (BASIC)	
Nimipinge ja sagedus		AC 220V~240V , 50/60Hz		
Maksimaalne energiatarbimine		714~846 W	714~846 W	
Vajalik surve veevarustuse tagamiseks		0.7~7.5 kgf/cm ² (0.069 MPa~0.735 MPa)		
Toote suurus		(W) 380 mm X (D) 602 mm X (H) 315 mm		
Kaal		5.5 Kg		
Pesemisfunktsioon	Veepaagi mahutavus		760 cc	
	Düüsi tüüp		Mootorajamiga ühesuunaline düüs (sisseehitatud veetee nii ees- kui ka tagapesu jaoks)	
	Düüsi reguleeritavad tasemed:		Saadaval 5 taset	
	Pesemistüüp		Vee- ja õhkpumba kombinatsioon	
	Vee- tarbimine:	ees	Max 720 cc/min (480cc/40 sek)	
		taga	Max 720 cc/min (480cc/40 sek)	
	Veesurve reguleerimine		Saadaval 5 taset	
	Veesoojendi energiatarbimine		641~763 W	
	Veetemperatuuri reguleerimine		Saadaval 6 taset (OFF, 32 °C – 34 °C – 36 °C – 38 °C – 4 0°C)	
	Ohutusseadmed		Termostaadi automaatne algseadistamine (väljas 50 °C, sees 40 °C), soojuskaitse (53 °C) Veetaseme andur, termistor	
Muu		Võnkuv, pulseeriv pesu, jäätumise vältimine	jäätumise vältimine	
Kuivatamine	Kuivatustemperatuuri reguleerimine		saadaval 5 taset (OFF, 1–5 tase)	
	Soojendi energiatarbimine		200~238 W	
	Ohutusseadmed		algseadistamine (105 °C) soojuskaitse (195 °C)	
Istme- soojendus	Istmesoojenduse reguleerimine		Saadaval 6 taset (OFF, 3 2°C – 34 °C – 36 °C – 38 °C – 40 °C)	
	Istmesoojenduse võimsus		50~60 W	
	Ohutusseadmed		Soojuskaitse (72 °C), termistor	
	Muu		Madala temperatuuri funktsioon põletuse ärahoidmiseks, istmeandur (elektrostaatiline puuetundlik tüüp)	
Lisafunktsioonid	Elektrooniline summutus		Automaatselt avanev/sulguv potikaas ja prill-laud	
	Kaitselülit		Sisseehitatud kaitselülit (15 mA 0,1 sek jooksul)	
	Energiasäästmine		Saadaval 1 tase	
	Toide ON/OFF		Saadaval 2 funktsiooni (üks on seadme sisse/välja lülitamiseks, teine on kogu elektriühenduse väljalülitamiseks)	
	Jäätumise ennetamine		Lülitub automaatselt sisse, kui veetemperatuur langeb alla 5 °C	
	Düüsi puhastamine		Saadaval 2 funktsiooni (automaatne puhastus enne ja pärast iga kasutuskorda ning manuaalne puhastus)	
	Desodeerimine		Aktiveeritud süsinikfilter	

Vitra

www.vitra.com.tr