



### **1. Hüdromassaaži sisse- ja väljalülitamine.**

#### **Turning the hydromassage on and off.**

1.1. Vajuta üks kord hüdromassaaži käivitamiseks.  
*At first press, hydromassage starts.*

1.2. Teistkordne vajutus – hüdromassaaži väljalülitamiseks.  
*At the 2nd press the hydromassage switches off.*

**\* Peale 20 minutit lülitub massaaž automaatselt välja.**  
*After 20 minutes the system automatically turns off.*

### **2. Õhumassaaži sisse- ja väljalülitamine.**

#### **Turning the airmassage on and off.**

2.1. Vajuta üks kord õhumassaaži käivitamiseks.  
*At first press, airmassage starts.*

2.2. Teistkordne vajutus – õhumassaaži väljalülitamine.  
*At the 2nd press, the airmassage turns off.*

**\* Peale 20 minutit lülitub massaaž automaatselt välja.**  
*After 20 minutes the system automatically turns off.*



### **3. Pneumaatiline õhulüliti.**

Pöörates regulaatorit paremale või vasakule, see kas suurendab või vähendab veemassaaži süsteemi tõmmatavat õhuhulka ning vastavalt sellele muutub massaaži intensiivsus. Seda ei kohaldata jala- ja seljadüüsidele.

#### **Pneumatic air regulator.**

*Rotating the regulator to left or right, the amount of air increases or decreases in massage system and according to that the intensity of the water massage changes. It does not apply to jets for legs and back.*

### **4. Süsteemi automaatne kuivatus.**

Kui süsteem on välja lülitatud ja vann veest tühjendatud, lülitatakse õhumassaaž automaatselt sisse, mis tänu eelsoojendatud õhule kuivatab süsteemi jääkveest.

#### **Automatic drying.**

*After the system is switched off and the water from the bath is drained, the air massage is automatically switched on, which due to preheated air dries all residual water from the system.*

### **! Ettevaatused**

Madalaim veetase vannis peaks olema umbes 3-5 cm ülespoole kõrgeimast paigaldatud massaažidüüsisist. See tagab, et vesi ei pihustu düüsidest vannituppa.

Vann täitmise ülespoole ülejooksu võib kahjustada vanni kompressorit.


Soovituslik veetemperatuur massaažiks on vastav inimese normaalsele kehatemperatuurile (ca 36,5 °C) ja kestvus 20 minutit.

### **! Cautions**

*The lowest water level in the bathtub should be about 3-5 cm above the highest installed jet, so that the water does not spray from the jets into the bathroom.*

*Filling the bathtub over the overflow, may damaging the bath's compressor.*

*The temperature of the water for the massage should correspond to the temperature of the human body and recommended massage time is 20 minutes.*

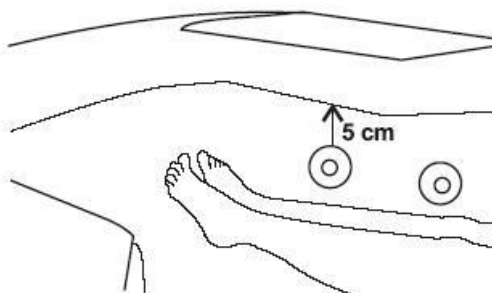

### **LINTMAN EESTI**

Lauliku 2b, Tallinn

info@lintman.ee

+372 677 64 78