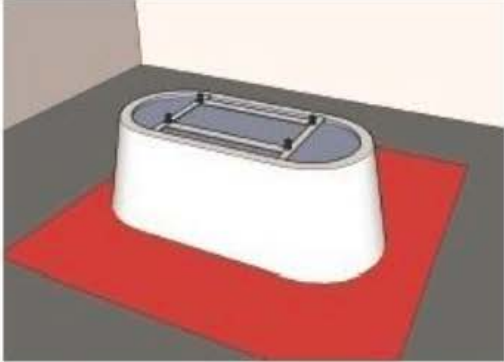


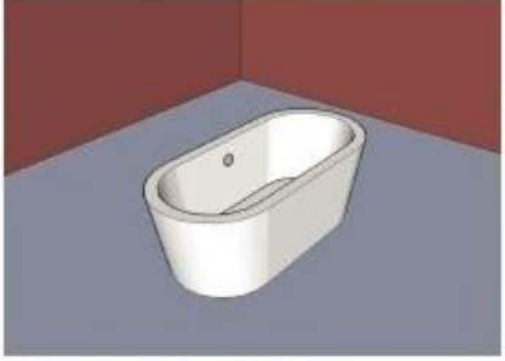


SCHÖNBERG KIVIVANNIDE PAIGALDUSJUHEND

	
<p>A Asetage vann tagurpidi katile (vaip, ehituspapp) ning keerake tugijalad vanni äärest ca 1-2 mm kõrgemale.</p>	<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> - asetage vann määratud kohta - kasutage vesiloodi, et sättida tasakaalus asend
	
<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> -kasutage pliiatsit, et märkida vanni asukoht -tõstke või kallutage vann oma kohalt eemale. 	<p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> -ühendage sifoon, kasutage silikooni -asetage vann oma kohale -silikoonige vanni ümbrus. laske silikoonil kuivada 24h

NB! Kasutage vanni installeerimisel sertifitseeritud santehnikut või tootja poolt volitatud partnereid. Vastasel korral ei kehti garantii ühendustele