

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

1°) KIRJELDUS

Keskmise pinnatemperatuuriga laekiirgurid **1800 – 2400 - 3600 W** on mõeldud 4,5-10 m laekõrgusega ruumide (näituse-, lao, tootmis- või spordihallide, võimlate, aulate jne.) täielikuks või osaliseks kütmiseks.


2°) TEHNILISED ANDMED

- Galvaniseeritud teraskorpus hallis alumiiniumümbrises
- Elektrolüütiliselt töödeldud alumiiniumküttepind
- Küttekeha : mitteoksideeruv teras
- Soojusisolatsioon : 25-mm klaasvill
- CE / Klass I / IP X4

Võimsus W	Pinge V	Sagedus Hz	Kaitseaste	Kaal kg
1800	230 V~ mono / 400 V3~N	50	IP X4	15
2400	230 V~ mono / 400 V3~N	50	IP X4	15
3600	230 V~ mono / 400 V3~N	50	IP X4	21

3°) MÕÖTMED


1800 – 2400 W : L=256mm ; **3600 W** : L=357mm

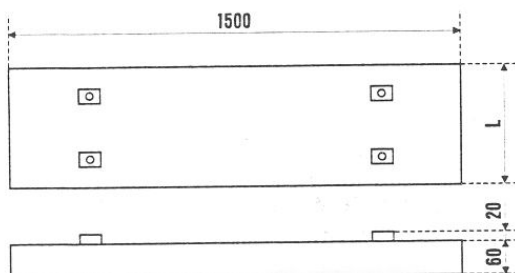

4°) PAIGALDUSKOHT



-Minimaalne kaugus seintest, laest, põrandast, esemetest :

- A = 100 mm
- B = 1500 mm
- C = 1000 mm
- D = 4500 mm

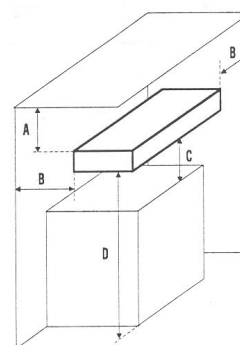

5°) PAIGALDAMINE


- Paneel kinnitatakse lakke kas horisontaalselt või kuni 45-kraadise nurga all ümber pikitelje
- kinnitada võib raami abil vahetult lakke, või ripuvana 6mm-ste vintvarrastega (max pikkus 1,5 m) või 2,5mm tsingitud traadist kettidega

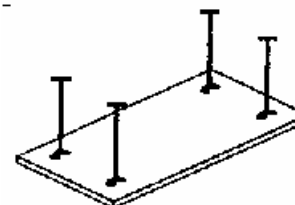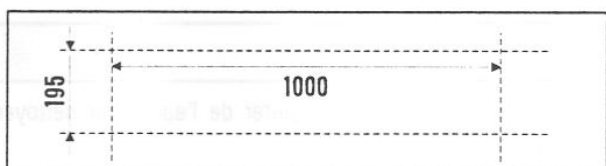


6°) ELEKTRIÜHENDUS

Elektriühendus tuleb teostada vastavalt antud riigis kehtivatele normidele ning seda teostagu spetsialist.
Juhtme läbilõige vähemalt 1,5mm².

1800 W / 2400 W, 230 V ~ MONO

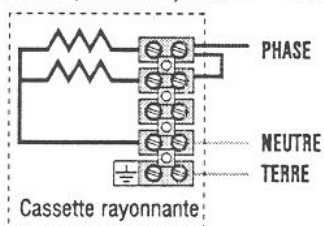


3600 W, 230 V ~ MONO

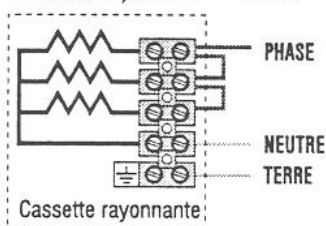


Phase = faas
Neutre = null
Terre = maa

1800 W / 2400 W, 400 V Tri

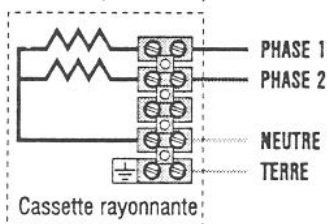

3600 W, 400 V Tri

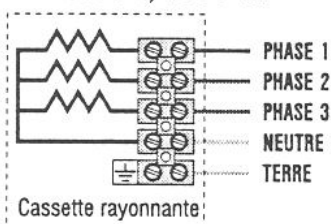

7°) REGULEERIMINE

Programmsüsteeme kasutades on võimalik tagada paneelide optimaalne töö ja seega energiakokkuhoid.

8°) HOOLDUS

Hoolduseks tuleb paneel vooluvõrgust välja lülitada. Kasutada ei tohi agressiivseid puhastusvahendeid (atsetoon, triklooretüleen jms.), muid küüritamisvahendeid ega vett. Piisab tolmu eemaldamisest.

9°) GARANTII

Tootel on garantii 2 aastat müügikuupäevast. Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Turustamisel väljaspool EV-d vastutab garantii eest edasimüüja. Garantii eelduseks on antud juhendi nõuetest kinnipidamine. Garantiireklamatsiooni korral tuleb seade jätta lakke tööasendisse. Mahavõetud seadme puhul ei käsitleta juhtumit garantiile alluvana.

PLASTOR AS

Hoiu 7
76401 Laagri, Harju mk.
tel. 6796756
fax 6796759
vaata ka www.plastor.ee

kood:..... seerianumber :.....

Müüja/paigaldaja allkiri ja kuupäev :